

家庭用

aiwa®

Japan est1951

使用說明書

aiwa 無線吸塵器

AR2201



本產品限台灣區域使用
For use in Taiwan only

使用本產品前請務必先詳閱本說明書，以免不當使用造成故障及危險。

一、產品組裝方法	1 ~ 3
二、使用方式	2 ~ 5
三、清潔及保管方法	7 ~ 8
四、故障檢修與排除	10
五、限用物質含有情況標示	11
六、注意事項	12 ~ 13
產品保固書	封底

安全起見,請務必閱讀。


安全起見,請務必閱讀。本使用說明所列用戶可能受到傷害的情況和記述了應對的方法,正確的管理及保管的方法。
由於這些內容涉及安全非常重要的事項,請務必精讀遵守。

1. 本使用說明書所收錄的規格及產品設計,根據設計變更,在未事先通知的情況下可能發生變更,敬請諒解。
2. 更換本公司生產產品時使用的配件,或不在授權使用環境中使用時,產品可能會受損。
3. 防止使用說明書受損,請置於使用便利處保管,必要時參考。
4. 將產品轉讓給他人時,請將本使用說明書與產品一起轉讓。
5. 運送過程中發生產品異常或故障時,請向客服中心諮詢。
6. 產品改造可能會讓產品的性能、安全及耐用性帶來不利影響,請勿改造。

產品使用過程中如發生故障,可能會引發各種事故,為安全起見,請立即聯繫客服中心。

產品維修服務:(02)2662-4343

各部位名稱

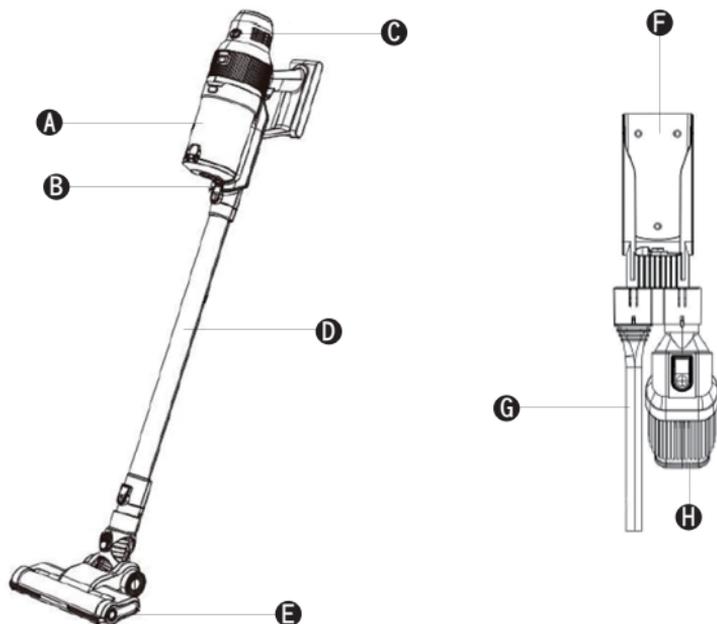

A 集塵杯

B 集塵杯釋放按鈕

C 電池固定按鈕

D 延伸管

E 電動地刷

F 充電支架


G 長扁吸管

H 二合一組合刷


產品安裝方式

A、以推桿方式使用：

- 1) 將電池和手柄元件組裝在一起，電池上的凸台對準手柄上的軌道，然後向下推，直到聽到電池按鈕“啪”的一聲；電池定位成功，如下圖所示。

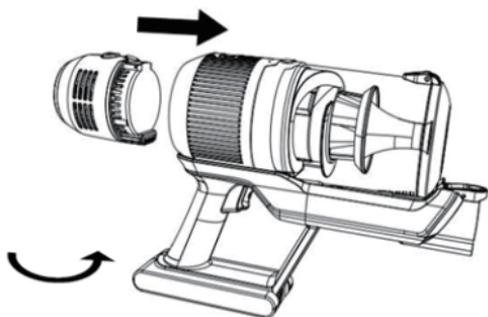


- 2) 集塵杯對準卡槽，往電池的方向輕輕一推，聽到按鈕“啪”的一聲，集塵杯安裝完成。

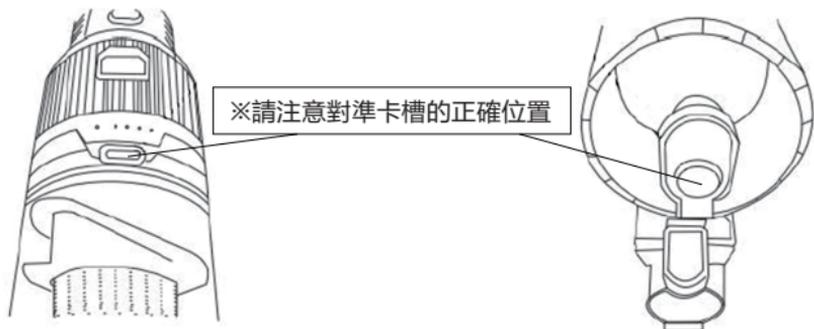


產品安裝方式



3) 將延伸管插入到吸口座中，直到聽到鎖扣 " 啪 " 的一聲。

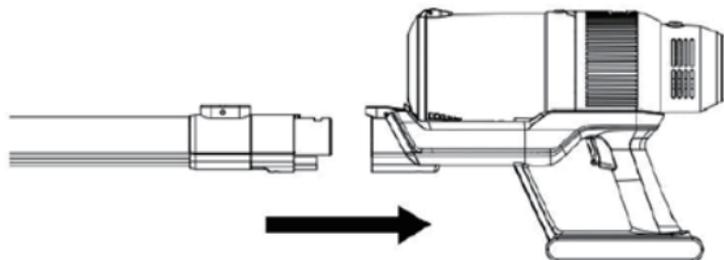

4) 將電動地刷插入到延伸管的另一端，直到聽到鎖扣 " 啪 " 的一聲。

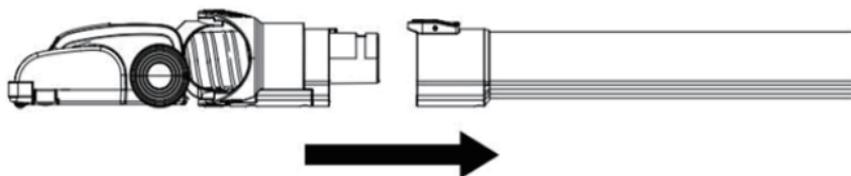

5) 按下開關，開始工作。

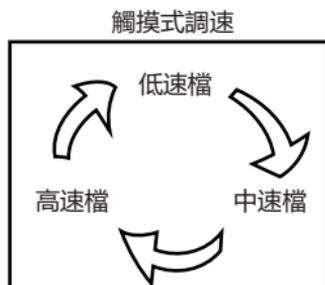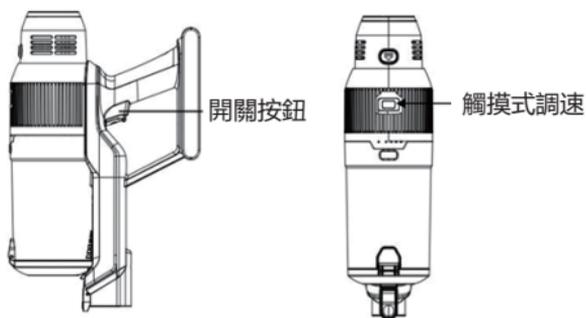


產品安裝方式

觸摸式三檔變速調節

- a) 第一次按下開關的時候機器在低速檔下工作，再次按下開關，機器停止工作。
- b) 觸摸式調速開關負責整機在正常工作時，低、中、高速檔的切換。
- c) 機器在任意檔位工作時，按下開關按鈕，機器都會停止工作。

B、手持方式使用：

- 1) 將所配附件直接插入到吸口座內，直到聽到鎖扣“啪”的一聲，如下圖所示。

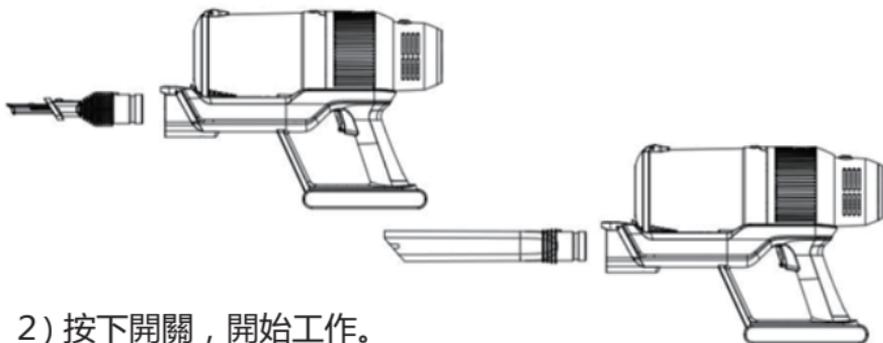


- 2) 按下開關，開始工作。

產品安裝方式 _____

C 連接除蟎頭的使用：


- 1) 將所配附件直接插入到吸口座內，直到聽到鎖扣“啪”的一聲，如下圖所示。

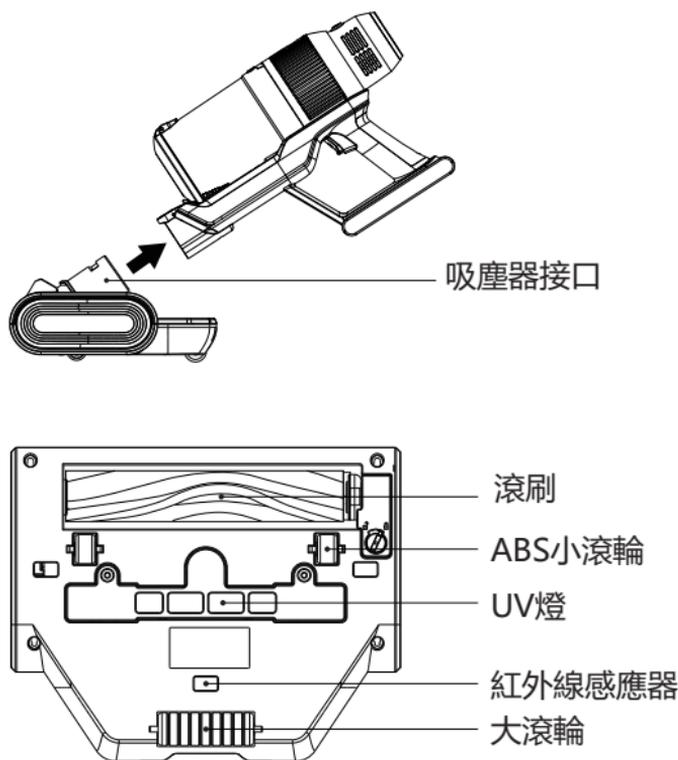


產品安裝方式

充電方法：

- 1) 當電池電量指示燈閃爍後熄滅，說明電量已使用完，請將機器放回到充電座中充電。

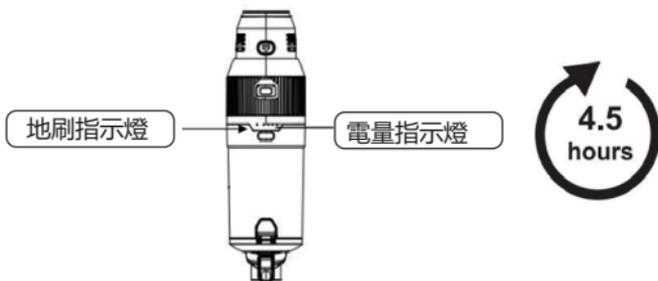

- 2) 機器上綠燈開始閃爍，表示正在充電。
- 3) 當電量指示燈不再閃爍的時候，表示電量已滿。
- 4) 最左側一顆燈為地刷異常指示燈，此燈正常情況下不亮，只有在地刷轉動堵住或收到保護指令，停止工作後會連續閃爍，以此提醒用戶需清理地刷，或檢查地刷有無異常。
- 5) 第一次使用時，請使用提供的螺絲把充電支架固定在牆上。

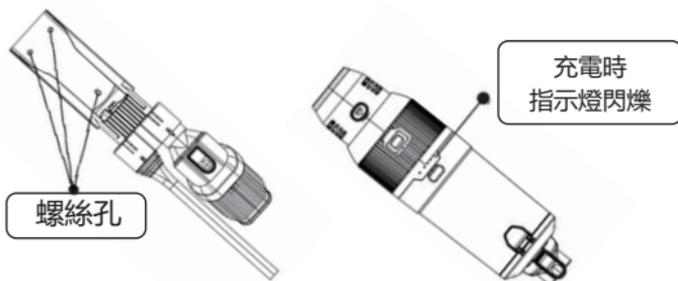


拆卸與清潔集塵杯

1) 按下集塵杯鎖扣。




2) 按照圖片所標示的方向移動集塵杯，即可取下集塵杯。

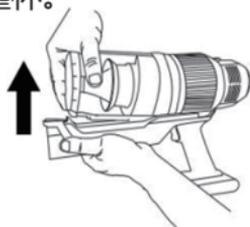

3) 按下集塵杯底部側邊鎖扣倒掉集塵杯內垃圾。



4) 取出HEPA濾網和過濾軸用水清洗。

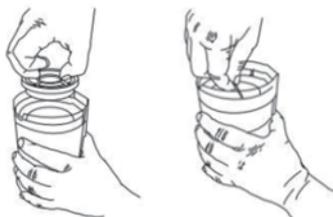

(按照圖片所標示，取出HEPA濾網和過濾軸)

5) 清洗之後務必將HEPA濾網和過濾軸晾乾。




6) 按照圖示方向裝好HEPA濾網和過濾軸，注意卡槽位置。



清理電動地刷

- 1) 按照圖示向外側打開鎖扣按鈕，取出滾刷棒。
- 2) 清理乾淨之後，將滾刷棒放回卡槽，向內側推動滾刷鎖扣，即可安裝完成。

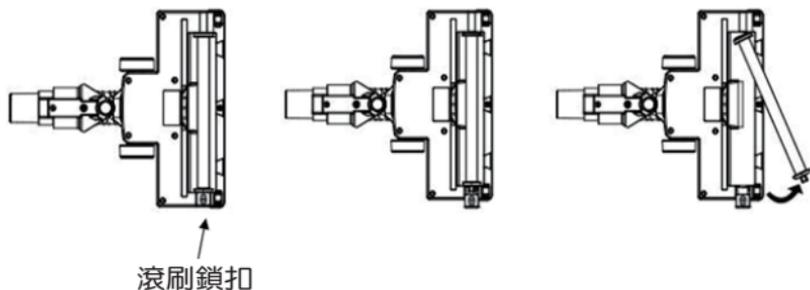


商品規格


品名	無線吸塵器
型號	AR2201
額定電壓	100 - 240V
額定頻率	50 - 60Hz
總額定消耗電功率	220W
電池	Li-ion 2200mAh
工作時間 (低 / 中 / 高)	40/20 / 12 分鐘
電源供應器輸出電壓/電流	31.5V / 500mA
手持真空度 (kPa)	> 22kPa
噪音	> 72 dB
外形尺寸	230* 210* 1150mm
重量 (淨 / 毛重)	2.2 / 3.5 Kgs
充電時間	4.5 小時

清理除蟻頭滾刷

- 1) 除蟻器底部有刷頭的鎖扣，將鎖扣旋轉至解鎖位置，取出滾刷頭，清洗或清潔。

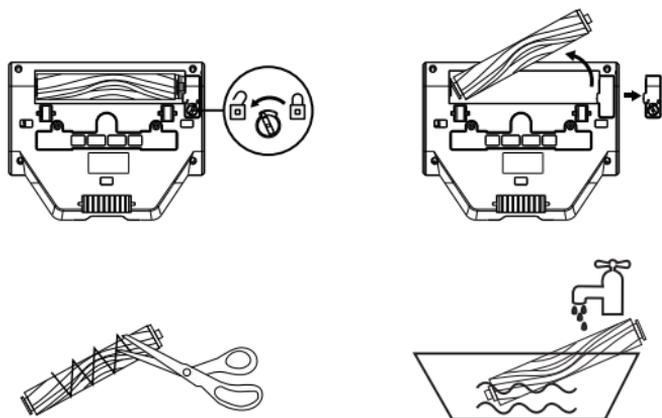

- 2) 清洗或清潔滾刷後，需晾乾後再安裝入除蟻器，確認刷頭已正確裝入，將鎖頭旋轉至鎖定位置。

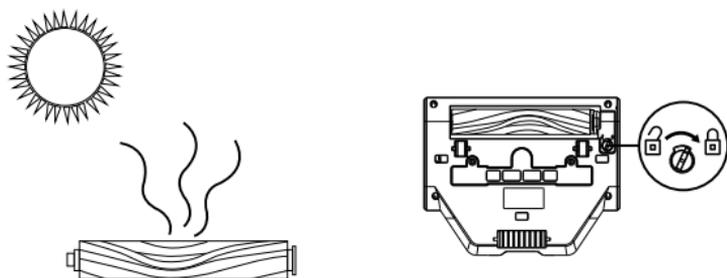

狀況	現象	故障原因	解決方法
1	按下開關按鈕吸塵器不工作	1、電量太低、電量指示燈閃爍。 2、電池沒電。 3、電源插座沒電。 4、機器正在充電中。	1、請連接充電變壓器充電。 2、請連接充電變壓器充電。 3、檢查是否有電。 4、拔掉充電器。
2	電動地刷無法正常工作	1、滾刷被碎片或繩子等堵塞住。 2、電動地刷與吸塵器未安裝至正確位置。	1、請參閱說明書 P8 頁、除去滾刷上面的碎片異物、如果有繩子或者線狀物纏繞在上面、請用剪刀小心地排除。 2、將電動地刷安裝連接到正確的位置。
3	吸塵器吸力很弱	1、集塵杯內垃圾過多。 2、過濾軸需要清洗或是 HEPA 濾網需要更換。	1、清空集塵杯內的垃圾。 2、請參閱說明書 P 7 頁、清洗過濾軸跟 HEPA 濾網、或是更換 HEPA 濾網。
4	吸塵器漏灰	1、集塵杯內垃圾過多。 2、集塵杯沒有安裝到正確位置。 3、集塵杯底蓋沒有蓋緊。	1、清空集塵杯。 2、請參閱說明書 P2 頁重新安裝。 3、扣緊集塵杯底蓋。
5	電池不能蓄電	1、電池已到達使用壽命。	1、請洽原購買處或進口商購買更換。
6	吸塵器工作時有異聲	1、檢查地刷和 HEPA 罩是否被堵塞。 2、檢查集塵杯內垃圾是否過多。	1、立即停止使用、清空阻塞物、清空集塵杯、若仍有異常、請聯絡客服中心。

售後服務

- 1、在使用之前，請仔細檢查產品是否有損壞及異常。
- 2、如產品有某部分有損壞或者缺陷，請勿使用。
- 3、請找專業售後或者有專門資格的個人並根據相關安全條例進行維修。
- 4、由非專業人士進行維修，可能會很危險。
- 5、請不要以任何方式改動本產品，以防造成任何人身傷害。
- 6、請使用製造商提供或者推薦的替換部件或者備件。

商品名稱：無線吸塵器 Equipment name		商品型號：AR2201 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ¹⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電容	○	○	○	○	○	○
電流保險絲	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

電力安全

- 1、請使用包裝內提供的電池和充電器。
- 2、請不要以任何方式更改充電器。
- 3、請務必確認輸入電壓與充電器上標示電壓相符。
- 4、充電器與電池都是相互匹配的，如使用其他規格的充電器可能會產生火災風險。
- 5、在使用之前請檢查充電器電源線是否有損壞和老化的跡象。
- 6、損壞或者纏繞的充電器會增加火災和短路的風險。
- 7、請正確使用充電器及電源線。
- 8、請勿通過充電器線去拉充電器。
- 9、請勿拉扯充電器線來拔充電器，需要用手拿住充電器進行插拔。
- 10、請勿將充電線纏繞在充電器的方式收納充電線。
- 11、充電器（線）務必遠離熱、燙表面或者尖銳的物體。
- 12、充電器（線）不可自行更換，如充電器線有損壞，請務必聯繫售後更換。
- 13、請勿用潮濕的手接觸充電器。
- 14、請勿將機器存放在戶外或者在戶外進行充電。
- 15、裝卸電池或者清理保養機器時，請務必確認已從充電插頭上取下充電器。

電池安全

- 1、本產品使用鋰電池，請勿火燒或者將其暴露在高溫下以防止爆炸。
- 2、從電池中迸濺出的液體可能會引起燒傷。
- 3、如發生緊急意外情況，請聯繫專業售後進行協助。
- 4、在某些極端的情況下，可能會產生電池液洩露，請勿用手碰任何電池中洩露出的液體，如果有液體濺到皮膚上、眼睛裡，請立即用乾淨的清水沖洗至少10分鐘，並在之後尋求專業醫療幫助，請攜帶手套並根據當地法律條規處理電池。
- 5、電池終端短路可能會引起灼熱燒傷或者火災。
- 6、電池不在使用時、請使它儘量遠離迴紋針、硬幣、螺釘等金屬物體、防止電池被導通。
- 7、當要處理本產品時、請務必按照當地法律法規正確處理電池。

警告

- 1、請不要使用水、溶劑或者拋光劑等來清理電器表面，請使用乾布清理。
- 2、禁止將吸塵器浸泡在水中或者用洗碗機清洗。
- 3、請將機器存放在室內乾燥的區域，並且遠離兒童。
- 4、10歲以上兒童和有身體或者心理殘疾的人使用時請務必在監護下使用。
- 5、請不要讓10歲以下兒童接觸機器，使用和保養機器時候請務必遠離10歲以下兒童。
- 6、請使用包裝內推薦使用的配件，錯誤的使用或者使用其他不吻合的配件可能會引起機器的故障或造成人員身體上的傷害。
- 7、清潔樓梯時請特別注意。
- 8、機器務必遠離灼熱的表面。
- 9、請務必保持進風口通暢，遠離絨毛、布條等容易將機器堵塞的東西。
- 10、在使用任何家用電器時，安全預防措施是必不可少的包括但不僅限於對火災、短路、人身傷害的預防。

使用提示

- 1、此款吸塵器為乾式吸塵器。
- 2、此款吸塵器不可以吸水或者潮濕的表面。
- 3、此款吸塵器不可以吸任何燃燒的或者冒煙的灰塵。
- 4、請務必按照說明書的指示使用。
- 5、請不要在水泥路面、柏油路面以及其他粗糙的表面使用。

機型：

顧客姓名		經銷商確認章
購買日期		
店名		
電話		

購買日期請詳填，並加蓋經銷商店章，否則無效。

保證內容

- 一、自購買日起，保固一年。在正常使用下故障，本公司負責免費維修，若為經常性置換之耗材，則不在此限。
- 二、本公司產品皆經嚴密檢查與試驗，請安心使用。
- 三、本公司無提供到府服務，由客戶自行送達經銷商(或原銷售點)

注意事項

- 一、如有下列情形之一者，雖在保固期限內，恕不免費更換零件或維修服務。
 - (1) 電源規格不符、濫用、過失或其他不當使用(保養)等情事。
 - (2) 蟲鼠或公害、蟑螂、蟻害、壁虎一等蟲害。
 - (3) 硫磺地區、海邊化學工廠、沼氣、浸水一等外在環境因素。
 - (4) 由於天災地變及其他人力所不能抗拒的因素所發生故障或毀損(如颱風、地震、水災、安裝不良或雷擊，運送摔機等)
 - (5) 使用於營業地點，工廠或公共場所(非家用)之商品。
 - (6) 使用或清潔保養時摔機、擅自拆裝或修改，而導致損壞。
- 二、本公司之客商品均有零件更換保證期限，若超過期限，本公司盡量以現行商品之零件代用維修，如無法修復，敬祈見諒。
- 三、保固期間外之服務，雖未更換零件，得依本公司之價格表收取費用。

委製廠商：愛華國際股份有限公司

進口商：中華大雄股份有限公司

地址：新北市深坑區北深路三段141巷5號

電話：(02) 2662-4343

北部服務電話：(02) 2662-4343

中部服務電話：(04) 2261-0978

南部服務電話：(07) 395-7147

商品原產地：中國 (CHINA)