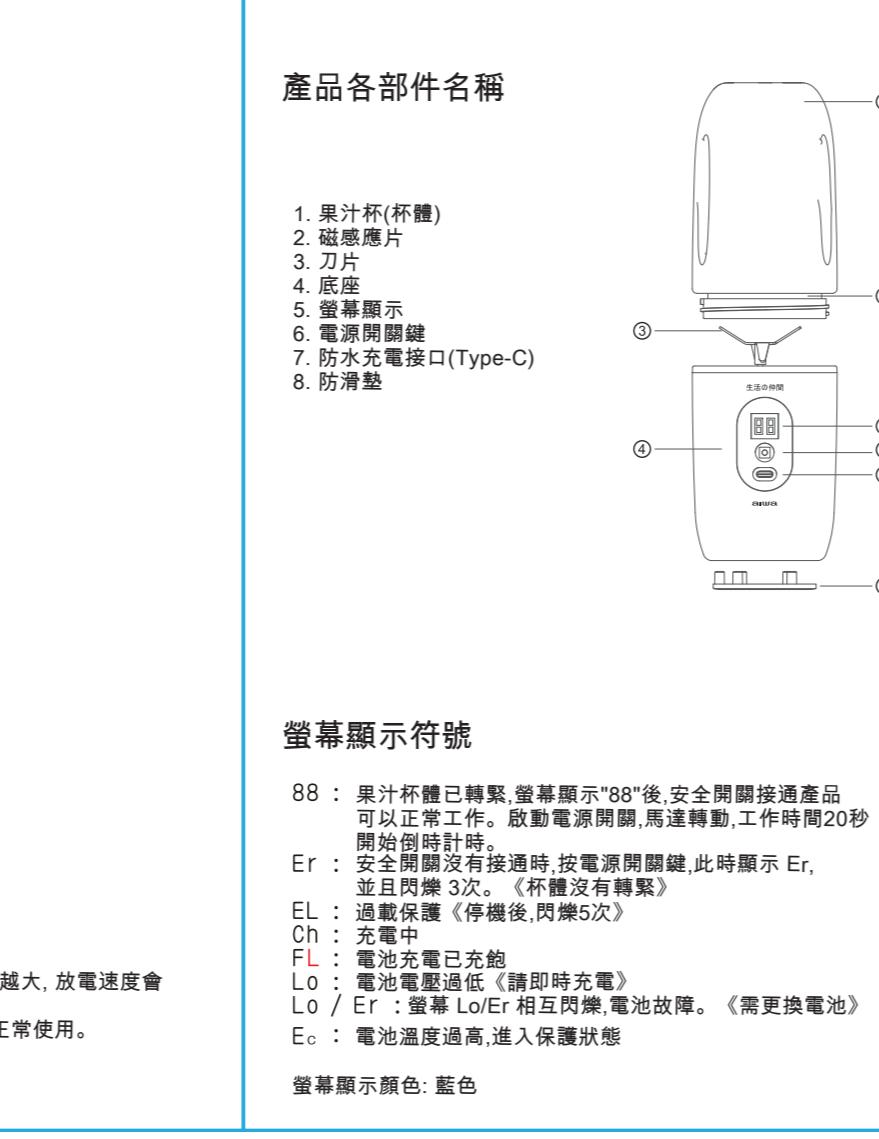


 <p><b>隨身果汁機</b> PJ-882 使用說明書</p> <p>(產品圖片僅供參考)</p> <p><b>家用</b></p> <p>本公司產品僅限於家用，請勿用於公司、辦公室、酒店、旅館或任何商業場所。本公司將不負擔因此而可能發生的任何損壞或危險。</p> <p>■ 本產品僅在台灣地區使用。 ■ For use in Taiwan only.</p> <p>■ 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除錯誤及技術錯誤之可能。此種錯誤為新版本予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。</p>	<h3>安全上注意事項</h3> <p>使用者請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。若忽視標示內容，使用時發生危險和損害的程度，下列的標示區分說明。</p> <p><b>△ 警告</b> 此標示內容為「可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果」。</p> <p><b>△ 注意</b> 此標示內容為「可能會造成輕微傷害或使物品受損」。</p> <p><b>△ 注意</b> 若果因未遵守安全使用規範，有可能引致火災等事情，此可能導致嚴重的財產損壞。</p> <p><b>■ 請遵守下列內容：</b>以下列各圖示表示區分及說明（下圖為表示的一例）。</p> <p>請遵守下列內容，並以下列圖示表示區分及說明。</p> <p><b>不可改裝。</b>除非技術人員，絕對不可分解或改裝，會造成火災、觸電、受傷。</p> <p><b>勿讓本產品吸進或投入可燃性物品。</b>會使攪拌中的果汁溢出，而造成漏電的危險。</p> <p><b>不可對本產品噴灑發油、塗料、殺蟲劑。</b>會造成燭火、火災意外。</p> <p><b>請勿放置於幼兒可接觸到的地方及兒童，老人及行動不便的人，單獨使用。</b>容易發生摔落、傾斜而導致人體傷害的危險。</p> <p><b>刀片非常鋒利，請勿用刀碰觸。</b>會造成意外的危險。</p> <p><b>勿將本產品放置火源的地方。</b>高溫會造成果汁杯破裂及割傷的危險。</p>	<h3>安全上注意事項</h3> <p>請勿將手指觸摸刀片或伸進去。</p> <p><b>禁止</b> 運轉中，嚴禁將湯匙、非食品類的物品或手伸入果汁杯中，以免發生危險、破裂、故障等問題。</p> <p><b>禁止</b> 運轉中，拿起來果汁杯，易產生危險。</p> <p><b>禁止</b> 請務必停止運轉後，才可取下果汁杯。</p> <p><b>禁止</b> 發現漏水情況，請勿再使用，儘快送修，以免造成絕緣不良、漏電等危險。</p> <p><b>禁止</b> 使用完畢，請確實清洗乾淨，等待乾燥後，重新組裝收藏。</p> <p><b>禁止</b> 使用中，放入過多的水，會使攪拌中的果汁溢出，而造成漏電的危險。</p> <p><b>禁止</b> 不可對本產品噴灑發油、塗料、殺蟲劑。</p> <p><b>禁止</b> 在機械油充分浮游處不得使用，會造成燭裂、異味及火災意外。</p> <p><b>禁止</b> 刀片非常鋒利，請勿用刀碰觸，會造成意外的危險。</p> <p><b>禁止</b> 40°C以上材料，不可加入果汁杯內，高溫會造成果汁杯破裂及割傷的危險。</p>	<h3>產品各部件名稱</h3>  <p>1. 果汁杯(杯體) 2. 磁感應片 3. 刀片 4. 底座 5. 顯示器 6. 開關 7. 防水充電接口(Type-C) 8. 防滑底座</p>	<h3>產品規格參數及配件</h3> <p>防水等級: IPX6 額定電壓: DC 5V 水位高度: 低於50mm 果汁杯容量: 最大460ml USB傳輸線: 約20cm Type-C 刀片材質: 304不鏽鋼, 帶齒 最大功率: 約180W 額定頻率: 約120W 保護電流: 約5~20 A 保護時間: 大於23A 電池容量: 約4000mAh / 3.7V X2 馬達規格: DC 7.4V 榨果汁工作時間: 最長為20秒 馬達轉速: 20000 RPM±15% 產品尺寸: 約80x80x225mm 產品重量: 約0.47kg</p>	<h3>注意事項</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>第一次使用前，需使用USB傳輸線，進行充電約4小時。</li> <li>2. 將果汁杯機體與底座，沒有轉緊，請將果汁杯機體與底座對準轉緊。</li> <li>3. 將水果切成1.5公分大小丁狀，裝入杯中。</li> <li>4. 水果加水後，請勿將底座，放置於水內清潔，以免水跑入底座，損壞本產品。</li> <li>5. 清洗時，請勿將刀片拆卸，以免損壞刀片。</li> <li>6. 正常使用過程中，因果肉顆粒過大，導致馬達轉速降低，此時，馬達開始停止運轉，之後，當馬達停止運轉後，再一次觸動電源開關，即可再次正常運轉。</li> <li>7. 請勿將本產品任何零件，放入洗碗機器各種清潔試劑中清洗。</li> <li>8. 請勿使用銅絲繩，研磨盤，清潔劑或腐蝕性液體，來清潔本產品。</li> </ol> <p><b>注意：</b>請勿使用去污粉，清潔劑，硬刷子，揮發油，松香油，石油，酸熱水，化學藥劑品，直接研磨會導致產品故障，影響產品壽命。</p> <p><b>9.</b> 本產品為榨汁專用，不能咬肉，不能碎冰塊，不能直接研磨堅果或豆類製品，直接研磨會導致產品故障，影響產品壽命。</p> <p><b>10.</b> 本產品僅適合個人家庭使用。</p> <p><b>11.</b> 由於刀片鋒利，拆卸果汁杯身後，清洗刀片，請使用隨機配件的「清潔刷」來清洗，以避免被刀片割傷。</p> <p><b>12.</b> 請勿觸摸使用中或剛使用後的刀頭，因其是熱燙的，若觸摸恐有燙傷的危險。</p> <p><b>13.</b> 若果汁機發生異常運轉時，請不要使用果汁機，應立即送修。</p> <p><b>14.</b> 本產品為充電式，無法直接取出。</p> <p><b>15.</b> 本產品的果汁杯底座，不能與其它杯體共用。</p> <p><b>提示：</b>每30天內要對電池進行一次充電。</p> <p><b>EL:</b> 過載保護，停機後，螢幕閃爍5次</p> <p><b>Ch:</b> 電池充電已經充飽</p> <p><b>Fl:</b> 電池電壓過低</p> <p><b>Lo:</b> 電幕 Lo/Er 相互閃爍，電池故障。(需更換電池)</p> <p><b>Ec:</b> 電池溫度過高，進入保護狀態</p>	<h3>使用須知及方法</h3> <ol style="list-style-type: none"> <li>打開果汁杯體。</li> <li>將果汁杯體轉開沖洗。</li> <li>擦拭底座。</li> <li>沖洗刀片。</li> </ol> <p><b>使用方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>將水果洗淨，切成1.5cmx1.5cm的大小（有子，硬果，厚皮或硬殼的水果，請先將其物去除）。</li> <li>放入水果，約佔果汁杯體的60%，加入水後，使總量約佔果汁杯體容量的80%。</li> <li>轉緊果汁杯體，螢幕並顯示“88”後，產品反向，啟動電源開關，馬達轉動，工作時間20秒。</li> <li>工作時，請勿拆卸刀頭，因其是熱燙的，若觸摸恐有燙傷的危險。</li> <li>若果汁機發生異常運轉時，請不要使用果汁機，應立即送修。</li> <li>本產品為充電式，無法直接取出。</li> <li>本產品的果汁杯底座，不能與其它杯體共用。</li> </ol> <p><b>提示：</b>每30天內要對電池進行一次充電。</p> <p><b>EL:</b> 過載保護，停機後，螢幕閃爍5次</p> <p><b>Ch:</b> 電池充電已經充飽</p> <p><b>Fl:</b> 電池電壓過低</p> <p><b>Lo:</b> 電幕 Lo/Er 相互閃爍，電池故障。(需更換電池)</p> <p><b>Ec:</b> 電池溫度過高，進入保護狀態</p>	<h3>清洗方法</h3> <p><b>1. 使用前，請詳讀安全上注意事項及注意要項。</b></p> <p>1. 第一次使用前，需使用USB傳輸線，進行充電約4小時。</p> <p>2. 將水果切成1.5公分大小丁狀，約1.5cmx1.5cm的大小（有子，硬果，厚皮或硬殼的水果，請先將其物去除）。</p> <p>3. 裝入杯中，水位低於底座。</p> <p>4. 按開關，開始榨果汁，約20秒後，將自動停止。若覺得20秒果汁汁還不夠濃稠，可再榨一次。</p> <p>5. 裝入杯中不超過三分之二的量，轉緊杯身。部分食材需要加入少許牛奶、水一起榨汁。</p> <p>6. 正常使用過程中，因果肉顆粒過大，導致馬達轉速降低，此時，馬達開始停止運轉，之後，當馬達停止運轉後，再一次觸動電源開關，即可再次正常運轉。</p> <p>7. 請勿將本產品任何零件，放入洗碗機器各種清潔試劑中清洗。</p> <p>8. 請勿使用銅絲繩，研磨盤，清潔劑或腐蝕性液體，來清潔本產品。</p> <p><b>注意：</b>請勿使用去污粉，清潔劑，硬刷子，揮發油，松香油，石油，酸熱水，化學藥劑品，直接研磨會導致產品故障，影響產品壽命。</p> <p><b>9.</b> 本產品為榨汁專用，不能咬肉，不能碎冰塊，不能直接研磨堅果或豆類製品，直接研磨會導致產品故障，影響產品壽命。</p> <p><b>10.</b> 本產品僅適合個人家庭使用。</p> <p><b>11.</b> 由於刀片鋒利，拆卸果汁杯身後，清洗刀片，請使用隨機配件的「清潔刷」來清洗，以避免被刀片割傷。</p> <p><b>12.</b> 請勿觸摸使用中或剛使用後的刀頭，因其是熱燙的，若觸摸恐有燙傷的危險。</p> <p><b>13.</b> 若果汁機發生異常運轉時，請不要使用果汁機，應立即送修。</p> <p><b>14.</b> 本產品為充電式，無法直接取出。</p> <p><b>15.</b> 本產品的果汁杯底座，不能與其它杯體共用。</p> <p><b>提示：</b>每30天內要對電池進行一次充電。</p> <p><b>EL</b></p>
---	--	--	---	--	---	---	--