

# aiwa®

Japan est1951

คู่มือการใช้งาน


รุ่น MI-X170 CLAYMORE



## คู่มือการใช้งาน

รุ่น : MI-X170 CLAYMORE

ฟังก์ชัน : TWS,Bluetooth,USB,TF (microSD) , AUX IN, ดนตรีไร้สายแชนด์ฟรี

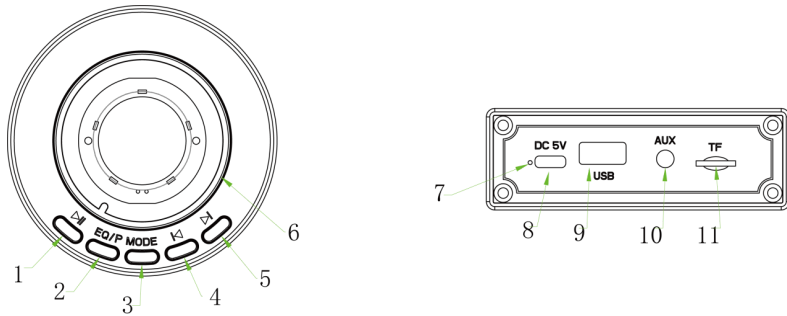

1. ปุ่มเล่น/หยุด : เล่น/หยุดเพลง ; กดเพื่อรับสาย
2. ปุ่ม EQ/P : ปรับเปลี่ยนโหมดเพลง Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz, Country / กดค้างไว้เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อบลูทูธ
3. ปุ่มโหมด (M) : ปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน (Bluetooth,USB,microSD, AUX IN)
4. ปุ่ม << : เล่นเพลงก่อนหน้า
5. ปุ่ม >> : เล่นเพลงถัดไป
6. ปุ่มปรับระดับเสียง
7. ไฟแสดงสถานะการชาร์จ (สีแดง)
8. ช่อง DC IN 5V และช่อง USB Type-C
9. ช่อง USB
10. ช่อง AUX IN
11. ช่อง TF (microSD) Card

### ฟังก์ชัน :

1. โหมดบลูทูธ : สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, พีซี และอุปกรณ์อื่นที่สามารถเล่นเพลงได้
2. โหมด USB, TF (microSD) , AUX IN : สามารถเชื่อมต่อ USB หรือ TF (microSD) เพื่อเล่นเพลง หรือเชื่อมต่อสาย AUX เพื่อเล่นเพลง
3. โหมด TWS และ โหมดหูโทรศัพท์แชนด์ฟรี

### วิธีการใช้งาน :

#### 1. โหมดบลูทูธ

- 1) เปิดเครื่องและเข้าโหมดบลูทูธจะมีเสียงแจ้งเตือนว่าตัวเครื่องและอุปกรณ์เชื่อมต่อสำเร็จ พร้อมใช้งาน
- 2) เปิดอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อบลูทูธ (สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, พีซี หรืออุปกรณ์อื่น) , เชื่อมต่อกับตัวเครื่องเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะมีเสียงแจ้งเตือน
- 3) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ สามารถเล่นเพลงผ่านตัวเครื่องได้
- 4) สามารถเพิ่มระดับเสียงได้บนอุปกรณ์หรือปุ่มปรับระดับเสียงบนตัวเครื่อง
- 5) สามารถสลับโหมด USB, TF (microSD) หรือ AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

#### 2. โหมด TWS

- 1) ต้องใช้เครื่อง 2 เครื่องในการใช้งานโหมด TWS
- 2) เชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับอุปกรณ์ 1 เครื่อง
- 3) เปิดเครื่องอีกตัวเครื่อง และกดปุ่ม "Mode" ทั้งสองตัวเครื่องพร้อมกัน หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จจะมีเสียงแจ้งเตือน
- 4) หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ จะสามารถเล่นเพลงผ่านสองตัวเครื่องได้พร้อมกัน
- 5) สามารถเพิ่มระดับเสียงได้บนอุปกรณ์หรือปุ่มปรับระดับเสียงบนตัวเครื่อง
- 6) ยกเลิกเชื่อมต่อ TWS ได้โดยการกดปุ่ม "EQ/P" ค้างไว้
- 7) สามารถสลับโหมด USB, TF (microSD) หรือ AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

\*หมายเหตุ : MI-X170 CLAYMORE สามารถ TWS กับ MI-X170 CLAYMORE เท่านั้น

### 3. โหมด USB , TF (microSD)

- 1) เสียบ USB หรือ TF (microSD) ตัวเครื่องจะเล่นเพลงอัตโนมัติ
- 2) สามารถเลือกเพลงโดยกดปุ่มบนตัวเครื่อง และปรับระดับเสียงได้ผ่านปุ่มปรับเสียง
- 3) สามารถสลับโหมด Bluetooth, AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

### 4. โหมด AUX IN

- 1) เชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ (สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต พีซี หรืออุปกรณ์อื่น) ผ่านสาย 3.5mm
- 2) กดปุ่ม "Mode" เพื่อสลับโหมด
- 3) สามารถสลับโหมด USB, TF (microSD) หรือ AUX IN ได้โดยการกดปุ่ม "Mode"

### 5. โหมดคุยโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

ในกรณีที่เชื่อมต่อหูฟัง กดปุ่ม >|| เพื่อรับสาย/วางสาย หรือกดค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย

หากใช้งาน WhatsApp หรือ Wechat สามารถคุยผ่านลำโพงได้ แต่ไม่สามารถใช้งานปุ่มบนตัวเครื่องได้ สามารถควบคุมได้บนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

### 6. อุปกรณ์ภายในกล่อง :

- 1) สายชาร์จ Type C
- 2) สาย 3.5mm
- 3) คู่มือการใช้งาน