ENG

aiwa Japan

MI-X300 Frontier
User Manual

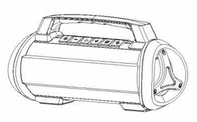

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.mi.aiwa.com

Package Contents

- MI-X300 Frontier Portable Party Speaker
- USB Type-C Charging Cable
- 3.5 mm Audio Cable
- User Manual

Product Diagram

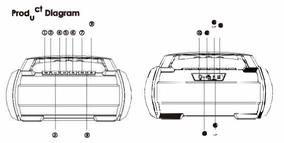

① Power Button
② Led indicator
③ Volume Down /Previous Track Button
④ Mic receive
⑤ Play/Pause
⑥ Volume Up/ Next Track Button
⑦ Equalizer/ Sound Effect Button
⑧ Battery indicator
⑨ Light Mode Button
⑩ Microphone Input
⑪ Reset
⑫ USB Disk reading port
⑬ AUX
⑭ USB Type-C Charging Port
⑮ TF-card Slot

Specifications

Model Number	MI-X300 Frontier
Bluetooth Version	BT5.0
Bluetooth Pairing Name	AIWA Frontier
Speaker Output Power	60W
Waterproof Grade	IPX6
Product Size	369mm x 194mm x 154mm / 14.53" x 7.64" x 6.06"
Pro Net Weight	3040g±100g
Frequency Range	70Hz - 20KHz
THD	≤1% @ 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Support Profiles	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	Yes
Mus Source Input	Support Bluetooth / AUX / TF-card in / USB Disk reading

Operating Instructions

Charging

- Fully Charge this speaker before first use.
- Use the included USB Type-C charging cable and a 5V 2A power adapter to charge your speaker. The power adapter is NOT INCLUDED.
- When there are 3 solid white lights, your speaker is fully charged and ready for use.

Battery

Battery Capability	13000mAh
Low battery alarm (When battery voltage lower than 6.9V (20%) & 6.2V (10%))	Red LED flashes
Automatically turn off at low battery (When battery voltage lower than 0%)	/
Input voltage/current	TYPE-C USB :5V/2.4A
Charging time	Around 7.5 hours

Power On/Off

Actions	Operation	LED status
Power on	Press and hold power button for 2-3 Seconds.	Blue LED on
Power off	Press and hold power button for 2-3 Seconds.	LED turns off

Connection Methods

1. Bluetooth Pairing

Actions	Operation	LED status
Pairing	Automatically enter pairing mode when turn on the speaker.	LED blinks
Connected	Select the Bluetooth Pairing Name "AIWA Frontier" on mobile phone.	Blue LED stays on (successfully paired)
Disconnected manually	Press volume + and volume - at the same time for 2-3 second.	Blue LED stays on (successfully paired)
Reconnect	Speaker will reconnect last device when power on.	Blue LED stays on

2. Other Connection Methods

Action	Operation	LED status
AUX Mode	Insert AUX cable to enter AUX mode.	Play: green LED is on Pause: green LED flashes
TF-Card Mode	Insert TF-card to enter TF-card mode.	Indoor mode: green LED stays on Outdoor mode: green LED flashes slowly
USB Mode	Insert USB Disk to enter USB Disk mode.	Indoor mode: green LED stays on Outdoor mode: green LED flashes slowly
Switch Mode (Bluetooth/ AUX/TF-Card)	Short press power button to switch. (Note: The mode can only be changed when there are more than two connected devices at the same time.)	/

Note:

- No code required for pairing, please enter "0000"
- The speaker will automatically shut down after 30 minutes in pairing mode if no devices are paired.
- If speaker can not enter pairing, please reset the speaker to clear the pairing list or any program.
- This speaker can remember last volume and mode, it will connect at the same last used devices.
- If previously paired devices are switched off or manually disconnected, the speaker will disconnected. The connection to the last successfully connected devices will be re-established once you re-enter wireless range within 30 minutes. To connect to other devices, please repeat the previous "Pairing" steps.

Hands-Free Calling

Actions	Operation	LED status
Pick up the call	When receive a phone call, short press "play/pause" button.	Blue LED stays on
Hang up	During a phone call, press the "play/pause" button.	Blue LED stays on
Reject the call	When receive a call, long-press the "play/pause" button.	Blue LED stays on

Wireless Stereo

True Wireless Stereo

Actions	Operation	LED status
Power on	Turn on both Mi-X300 Frontier bluetooth speaker (Note: Please make sure both speakers are connected to your music output device.)	Blue LED on
True Wireless Stereo	Select one speaker as the master speaker, and then double press the power button of the master speaker to start pairing.	Blue and green LED flash (master speaker)
Connection between two speakers	Successfully connection. (No action is required.)	Slave speaker blue LED stay on, blue LED on master flash slowly
Connect with mobile	After successful TWS connection between the two speakers, turn on your music device's bluetooth and procee to connect.	Master and slave speaker blue LED stay on

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

Basic Control

Actions	Operation	LED status
Adjust Volume	Short press volume+/- button	/
Next/Previous track	Press and volume + /- button	/
Pause/Play/ Mute	Press the Play/Pause button function) (In AUX mode, it's a mute fu	/
Switch Equalizer Mode	Short press Equalizer button	Default setting: turns on Enhance bass Equalizer: slowly flashes
Light Mode	Short press " " light mode bu	/
Reset	Press the reset button	LED turns off

Microphone function (The following situations are all after the microphone is connected)

Acti	Operation	LED
Mic Volume Mode	Press and hold "Equalizer" button until you hear "bee~", then short press "Volume +/-" buttons to adjust volume.	
Mic-reverberation Mode	Press and hold the "Equalizer" button until you hear TWO "bee~ bee~", then short press "Vol +/-" buttons to adjust mic-reverberation volume.	
Music Volume	When you activate mic mode or mic-reverberation mode, 10 s of no operation will automatically enter the music volume, then Short press "Volume +/-" butto to adjust m volume.	

Product Care & Use

- Keep away from liquids, extreme heat, strong magnetic fields.
- Do not use this speaker at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

E-Manu download

EC REP Hansjakobstraße 17 Bahnhof 86316 Eberh Germany

TH

aiwa Japan

MI-X300 Frontier
คู่มือการใช้งาน

รุ่น MI-X300 Frontier - Party Speaker

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.mi.aiwa.com

อุปกรณ์ภายในกล่อง

- ลำโพงปาร์ตี้พกพา รุ่น MI-X300 Frontier
- สายชาร์จ USB Type-C
- สาย AUX 3.5mm
- คู่มือการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์

1. ปุ่มเปิด / ปิด
2. ไฟ LED แสดงสถานะ
3. เพิ่มเสียง / เพลงถัดไป
4. ไมโครโฟนรับเสียง
5. เล่น/หยุด / หยุด
6. เพิ่มเสียง / เพลงถัดไป
7. ปุ่มปรับแต่งเสียง Equalizer
8. ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
9. แสดงสถานะไฟ
10. ช่องต่อไมโครโฟน
11. ปุ่มรีเซ็ต
12. พอร์ต USB
13. พอร์ตสำหรับ AUX
14. พอร์ตชาร์จ USB Type-C
15. พอร์ต TF Card (Micro SD Card)

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

Model Number	MI-X300Frontier
Bluetooth Version	BT5.0
Bluetooth Pairing Name	AIWA Frontier
Speaker Output Power	60w
Waterproof Grade	IPX6
Product Size	369mm x 194mm x 154mm / 14.53" x 7.64" x 6.06"
Pro Net Weight	3040g±100g
Frequency Range	70Hz - 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Support Profiles	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	ไม่
Music Source Input	รองรับ Bluetooth / AUX / การ์ด (Micro SD Card) / USB

คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่

- ควรชาร์จแบตเตอรี่ลำโพงเต็มก่อนการใช้งานครั้งแรก
- ใช้สายชาร์จ USB Type-C ที่แนบมา กับ อแดปเตอร์ (ขออแดปเตอร์ไม่รวมอยู่)
- เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม สถานไฟสีขาวจะติดทั้ง 3 ดวง สำหรับพร้อมใช้งาน

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ความจุ	13200mAh
แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ (แบตเตอรี่ทำงาน 20% และ 10%)	ไฟสีแดงกระพริบ
ตัวเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ทำงาน 0%	/
แรงดัน / กระแสไฟเข้า	TYPE-C USB : 5V/2.4 A
เวลาในการชาร์จ	ประมาณ 7.5 ชม.

การเปิด / ปิด

Actio	ชั่วโมงการใช้	ไฟแสดงสถานะ
เปิดเครื่อง	กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 2 - 3 วินาที	ไฟสีฟ้า
ปิดเครื่อง	ขณะลำโพงเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ 2 - 3 วินาที	ไฟปิดสถานะ

การเชื่อมต่อ

1. บลูทูธ

Ac	วิธีการใช้งาน	ไฟแสดงสถานะ
การจับคู่	เมื่อเปิดเครื่องลำโพงจะเข้าสู่โหมดจับคู่อัตโนมัติ	สถานไฟ กำลังวิบ
การเชื่อมต่อ	ค้นหาชื่อคู่บลูทูธชื่อ "AIWA Frontier" เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธกับ	สถานะ (ขึ้นอยู่กับ)
ยกเลิกการเชื่อมต่อ	กดปุ่มเพิ่ม และ ลดเสี	ไม่มีสถานะไม่
เชื่อมต่อใหม่	เครื่องจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อบลูทูธโดยอัตโนมัติ	สถานไฟกำลังวิบ

2. การเชื่อมต่อพื้นฐาน

ตาง	วิธีการใช้	ไฟแสดงสถานะ
โหมด AUX	เชื่อมต่อสาย AUX เข้ากับ พอร์ต AUX	เล่น : สถาน หยุด : ไฟสีเขียวจะสว่าง
โหมด TF-Card (Micro SD Card)	ใส่ TF-Card (Micro SD Card) เข้ากับพอร์ต TF-Card	Indoor mode: สถานไฟสีเขีย Outdoor mode: ไฟสีเขียวจะกะพริบ
โหมด USB	เสียบ USB เข้ากับพอร์ต USB	Indoor mode: สถานไฟสีเขียว Outdoor mode: ไฟสีเขียวจะกะพริบ ช้ากว
การเชื่อมโหมดบลูทูธ (Bluetooth/AUX/TF-Card /Micro SD Card)	กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเข้าการเชื่อมโหมด (Note:สามารถเข้าการเชื่อมโหมดได้เมื่อมีการเชื่อมต่อแหล่งกำเนิดภายนอกมากกว่า 2 โหมดเป็นอย่างน้อย)	/

หมายเหตุ:

- หากต้องป้อนรหัสเพื่อเชื่อมโยงกับ "0000"
- ลำโพงจะปิดตัวเองอัตโนมัติหลังจากการจับคู่ 30 นาที หากยังไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ
- หากเครื่องไม่สามารถเข้าสู่โหมดจับคู่ได้ ให้รีเซ็ตการเชื่อมต่อ
- เครื่องจะจดจำการเชื่อมต่อล่าสุดและจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมโดยอัตโนมัติ
- เมื่อปุ่มควบคุมที่อุปกรณ์ถูกปิด หรือ สัญญาณ และจะปิด โดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที
- หากลำโพงเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้แล้ว ลำโพงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หากสัญญาณบลูทูธมีระยะห่างเกิน 10 เมตร หรือมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นด้วย ให้ลองทำตามขั้นตอนการจับคู่

ds-Free Han Calling

รับสายเรียกเข้า	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
วางสายปัจจุบัน	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว
ปฏิเสธ จะโทรเข้า	กดปุ่ม เล่น/หยุดชั่วคราว ค้างไว้

การเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่อง

Actions	Operation	LED sta
เปิดเครื่อง	เปิดเครื่อง Mi-X300 Frontier ทั้งสองเครื่อง ไม่ได้มีการจับคู่อุปกรณ์ใดๆ (ลำโพง 2 เครื่อง)	ไฟสถานะเป็นสีฟ้า
เชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่อง	เลือก เครื่องเป็นเครื่องหลัก จากนั้นกดปุ่ม เปิด/ปิด 2 ครั้ง เพื่อทำการจับคู่	ไฟสถานะสีฟ้าและสีเขียว กระพริบทั้งสองเครื่อง
	เครื่องหลักจะเข้าสู่โหมดจับคู่ (ขึ้นอยู่กับว่า)	สถานะไฟ
	เครื่องลำโพงรองจะเข้าสู่โหมดจับคู่	สถานะไฟ
เชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่อง สำเร็จ	เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ 2 เครื่องสำเร็จ เปิดอยู่ตรงกันหรือเปิดอยู่ และทำการเชื่อมต่อกับลำโพงเครื่องหลัก	สำเร็จแสดงสถานะไฟเป็นสีฟ้า

หม ค : ไม่สามารถเชื่อมต่อลำโพง 2 เครื่อง สามารถใช้ฟังก์ชันการโทรได้และสามารถรับสายเครื่องหลักเท่านั้น

การใช้งานพื้นไป

Ac	วิธีการใช้	ไฟแสดงสถานะ
การปรับเสียงให้ดังขึ้น	กดปุ่ม เพิ่มเสียงของเสียง	/
เพลงถัดไป/เลขอาบน้ำ	กดปุ่ม เพิ่มเสียงของเสียง ค้างไว้	/
หยุดชั่วคราว/เล่นเพลง/ปิดเสียง	กดปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว (ยกเว้นการปิดเสียงใช้งานกับโหมด AUX)	เมื่อมีการปิดเสียงเสียง
โหมดปรับแต่งเสียง	กดปุ่ม Equalizer	ค่าเริ่มต้น ไฟสว่างสลวยๆ ดับ
โหมดไฟ	กดปุ่ม " "	/
รีเซ็ต	กดปุ่มรีเซ็ต	สถานะไฟดับ

การใช้งานในโหมดไมโครโฟน (ต้องทำการเชื่อมต่อโมโครโฟนแล้วเท่านั้น)

Actions	วิธีการใช้งาน
โหมดปรับระดับเสียง	กดปุ่มปรับระดับเสียง (Equalizer) ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อดูเข้าสู่ จากนั้นกดปุ่ม "เพิ่มเสียง/ลดเสียง" เพื่อปรับระดับเสียงของ
โหมดปิ	กดปุ่มปรับระดับเสียง (Equalizer) ค้างไว้จนได้ยินเสียง "ปิ๊ง - ปิ๊ง" จากนั้นกดปุ่ม "เพิ่มเสียง เพื่อปรับระดับเสียงของไมโครโฟน
รองรับเสียงของ	เมื่อเข้าสู่โหมดปรับระดับเสียงของไมค์โครโฟนแล้ว ให้ลองพูดหรือร้องเพลงเสียงของคุณไมค์ จากนั้นกดปุ่ม "เพิ่มเสียง/ลดเสียง" เพื่อปรับระดับเสียงของ

ข้อควรระวัง

- ไม่จุ่มลำโพงลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ และ ควรแยกลำโพงออกจากความร้อนสูง และ สนามแม่เหล็กแรงสูง
- หากใช้ลำโพงในระดับเสียงสูงเป็นเวลานาน เนื่องจากอาจทำให้สูญเสียการได้ยินถาวรได้

CZ

aiwa Japan

MI-X300 Frontier
Uživatelský manuál

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.mi.aiwa.com

Obsah balenia

- Prenosný párty reproduktor MI-X300 Frontier
- Nabíjací kábel USB typu C, 3,5 mm audio kábel
- Užívateľský manuál

Popis produktu

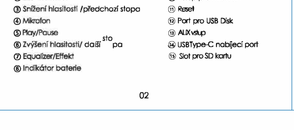

① Tlačidlo napájania
② LED indikátor
③ Zníženie hlasitosti / predchádzajúca stopa
④ Mikrofón
⑤ Play / Pause
⑥ Zvýšenie hlasitosti / ďalšia stopa
⑦ Equalizer / Effekt
⑧ Indikátor batérie
⑨ Tlačidlo režimu svetla
⑩ Vstup pre mikrofón
⑪ Reset
⑫ Port pre USB Disk
⑬ AUX-vstup
⑭ USB-C nabíjací port
⑮ Slot pre SD kartu

Špecifikácie

Model	MI-X300 Frontier
Verzia Bluetooth	BT5.0
Názov párovacieho zariadenia Bluetooth	AIWA Frontier
Výstupný výkon reproduktora	60W
Vodeodolnosť	IPX6
Rozmery	369mm x 194mm x 154mm / 14.53" x 7.64" x 6.06"
Hmotnosť	3040g±100g
Rozsah frekvencií	70Hz až 20KHz
THD	≤1% @ 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Podporované profily	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2;AVCTP V1.2
True Wireless Stereo	Áno
Zdroje	Bluetooth / AUX / SD karta / USB Disk

Nabíjanie

Pred prvým použitím tento reproduktor plne nabite.
Použite priložený nabíjací kábel USB typu C a napájanie 5 V 2 A adaptér pre nabíjanie reproduktora. Napájací adaptér NIE JE súčasťou balenia.
Plne nabitú signalizujú 3 biele svietiace LED, reproduktor je pripravený na použitie.

Batéria

Kapacita batérie	13200mAh
Nízky stav (Napätie batérie je v rozsahu 6.9V (20%) & 6.2V (10%))	Red LED flashes
Zariadenie sa automaticky vypne pri poklesu stavu batérie pod 10%	/
Nabíjanie	TYP-C USB :5V/2.4A
Doba nabíjania	Približne 7.5 h

Zapnutie / vypnutie

	Akcia	LED status
Zapnutie	Stlačte a držte tlačidlo power po dobu 2-3 s.	Svieti modro
Vypnutie	Stlačte a držte tlačidlo power po dobu 2-3 s.	Nesvieti

Bluetooth párovanie

	Akcia	LED status
Párovanie	Zahájí se automaticky po zapnutí reproduktoru	Bliká modře
Spojení	Na mobilním zařízení vyberte pro připojení zařízení s názvem „AIWA Frontier"	Svítí modře
Ručné odpojenie	Stiskněte současně tlačítka Hlasitost + a Hlasitost - po dobu cca 2-3 sekund.	Svítí modře
Opätovné pripojenie	Zahájí se automaticky po zapnutí reproduktoru	Svítí modře

Ďalšie možnosti pripojenia

	Akcia	LED status
AUX-vstup	Pripojte AUX kábel	Svieti zeleno
SD karta	Vložte SD kartu	Indoor režim: svieti zeleno Outdoor režim: pomaly bliká zeleno
USB disk	Vložte USB Disk	Indoor režim: svieti zeleno Outdoor režim: pomaly bliká zeleno
Prepínací režim	Krátkym stlačením zapínacieho tlačidla prepnete medzi režimami / vstupmi. (Tip: ak je dostupných viac ako jeden vstup / režim)	/

Poznámka:

Ak je párovanie vyžadovaný kód alebo PIN, zadajte "0000"
Reproduktor sa automaticky vypne po 30 minútach, pokiaľ nie sú spárované žiadne zariadenia.
Ak reproduktor nemožno párovať resetujte reproduktor a vymažte zoznam párovanie alebo chyby programu.
Reproduktor si pamätá posledný hlasitosť a režim, bude pokračovať v rovnakom stave, keď sa znovu zapne.
Ak je vaša spárovaná zariadenie vypnutá alebo ručne odpojené, reproduktor sa automaticky sa vypne po 30 minútach.
Ak reproduktor alebo pripojená zariadenie prekročí Bluetooth dosah, reproduktor sa odpojí. Pripojenie k poslednému úspešne pripojenému zariadenie bude obnovená, ak sa do 30 minút opäť zistí zariadenia v dosahu. Ak sa chcete pripojiť k iným zariadeniam, zopakujte predchádzajúce kroky "Párovanie".

Hands-Free

	Akcia	LED status
Prijatie hovoru	Prijatie prichádzajúceho hovoru krátko stlačte tlačidlo "play / pauza".	Svieti modro
Zavesenie	Počas hovoru krátko stlačte tlačidlo "play / pauza".	Svieti modro
Odmietnutie	Pri prichádzajúcom hovoru dlho stlačte tlačidlo "play / pauza".	Svieti modro

True Wireless Stereo

	Akcia	LED status
Zapnutie	Zapnite dva kusy tohto reproduktora. Oba nesmú byť pripojené k žiadnemu zariadení, alebo nastavený na predtrvávanie z iného zdroja.	Svieti modro
True Wireless Stereo	Na jednom z reproduktorov dvakrát po sebe stlačte tlačidlo napájania pre spustenie párovanie pre TWS	Bliká modře a zelená
Spojenie	Spojenie obsch reraduktorů je signalizované LED diódou	Druhá repro svítí modře, hlavní repro pomalu bliká modře
Pripojiť k mobilnému telefónu	Po spojení obsch reproduktorov zapnite Bluetooth na mobilnom zariadení a spojte s hlavným reproduktorom, spustite prehrávanie	Oba repro svítí modře

Note: In "True Wireless Stereo" mode, only the master speaker has phone call function.

Ovládání

	Akcia	LED status
Zmena hlasitosti	Krátke stlačenie volume+/-	/
Preskočiť/opakovať / ďalší skladbá	Stlačte a držte volume + /-	/
Pause/Play/ Mute	Stlačte Play/Pause tlačidlo (V režimu AUX funguje ako Mute)	/
Equalizer	Krátko stlačte tlačidlo Equalizer	Pomalu bliká
Režim svetla	Stlačte tl. " " pre zmenu režimu	/
Reset	Stlačte tlačidlo reset	LED zhasne

Mikrofón (ak je pripojený)

Režim hlasitosti mikrofónu	Stlačte a podržte tlačidlo „Equalizér", kým nebudete počuť dve tóny, potom krátkym stlačením tlačidla „Hlasitosť +/-" upravte hlasitosť.
Mikrofónny dozvuk	Stlačte a podržte tlačidlo „Equalizér", kým nebudete počuť dve tóny, potom krátkym stlačením tlačidla „Hlasitosť +/-" upravte hlasitosť dozvuku mikrofónu.
Hlasitosť hudby	Keď vstúpite do režimu hlasitosti alebo do režimu dozvuku, 10 sekúnd bez operácie sa automaticky vráti do režimu hlasitosti hudby a potom krátkym stlačením tlačidla „Hlasitosť +/-" upravte hlasitosť hudby.

Bezpečnostní opatření

Chraňte před kapalinami, extrémním teplem a silnými magnetickými poli.
Nepoužívejte tento reproduktor delší dobu při vysoké hlasitosti, protože by to mohlo způsobit trvalé poškození nebo ztrátu sluchu.

GER

aiwa Japan

MI-X300 Frontier
Bedienungsanleitung

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.mi.aiwa.com

Packungsinhalt

- MI-X300 Frontier Tragbarer Partylautsprecher
- Aufladen über USB Typ-C
- 3,5-mm-Audiokabel
- Benutzerhandbuch

Bedienungsbeschreibung

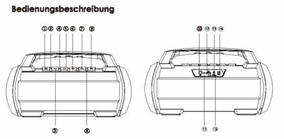

① Netzschalter
② LED-Anzeige
③ Taste Lautstärke verringern / Vorheriger Titel
④ Mikrofon empfangen
⑤ Wiedergabe / Pause
⑥ Lauter / Nächster Track-Taste
⑦ Equalizer / Soundeffekt
⑧ Batterieanzeige
⑨ Lichtmodus-Taste
⑩ Mikrofoneingang
⑪ Zurücksetzen
⑫ USB-Datenträger-Leseanschluss
⑬ AUX
⑭ USB-Typ-C-Ladeanschluss
⑮ SD-Kartensteckplatz

Spezifikationen

Modellnummer	MI-X300 Frontier
Bluetooth-Version	BT5.0
Name der Bluetooth-Kopplung	AIWA Frontier
Lautsprecherausgangsleistung	60 Watt
Wasserdichte Klasse	IPX6
Produktmasse	369mm x 194mm x 154mm / 14.53" x 7.64" x 6.06"
Nettogewicht des Produkts	3040g±100g
Frequenzbereich	70Hz – 20KHz
THD	≤1%at 1KHz 1M/1W
S/N	≥80DB
Support-Profile	HFP V1.5;A2DP V1.2;AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;SPP V1.2; VCTP V1.2
True Wireless Stereo	Ja
Eingang für Musikquelle	Bluetooth / AUX / SD-Karte / USB-S

Ladebeschreibung

- Laden Sie diesen Lautsprecher vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Ladekabel und ein 5V 2A-Netzteil, um Ihren Lautsprecher aufzuladen.
- Das Netzteil IST NICHT ENTHALTEN.
- Wenn 3 durchgehend weiße Lichter leuchten, ist Ihr Lautsprecher vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

Batterie

Batteriekapazität	13200mAh
Alarm bei niedrigem Batteriestand (Wenn Batteriespannung niedriger als 6.9 V (20%) & 6.2 V (10%))	Rote LED blinkt
Automatische Abschaltung bei schwacher Batterie (wenn Batteriespannung unter 0%)	/
Eingangsspannung/-strom	TYPE-C USB :5V/2.4A
Ladezeit	ca. 7.5 Stunden

Ein- und Ausschalten

Akti	Bedienung	LED-Sta
Einschalten	Drücken Sie die Power Knopf für 2-3 Sekunden.	Blaue LED an
Ausschalt	Drücken Sie die Power Knopf für 2-3 Sekunden.	LED aus

Verbindungsmethoden

1. Bluetooth-Kopplung

Aktionen	Betrieb	LED-Stat
Koppeln	Wechseln Sie automatisch in den Pairing-Modus, wenn Sie die Lautsprecher einschalten.	Bl blinkt
Verbindung bringen	Wählen Sie den Bluetooth-Pairing-Namen „AIWA Frontier" auf dem Mobiltelefon aus.	Blaue LED bleibt
Manuell trennen	Drücken Lautstärke + und Lautstärke - gleic 2-3 Sekunden.	Blaue LED bleibt (erfolgreich gek
Erneut verbinden	Der Lautsprecher wird beim Einschalten wieder mit dem le Gerät verbunden.	Blaue LED bleibt

2. Andere Verbindungsmethoden

Aktionen	Betrieb	LED-Status
AUX-Modus	Stecken Sie das AUX-Kabel ein, um in den AUX-Modus zu gelangen.	Play: grüne LED bleibt Pause: grüne LED b
SD-Karten-Modus	Legen Sie die SD-Karte ein, um in den SD-Kartenmodus zu gelangen	mit SD-Karte: grüne LED bleibt ohne SD-Karte: grüne LED blinkt langsam
USB-Stick-Modus	USB-Stick einstecken, um in den USB-Stick-Modus zu wechseln	mit USB-Stick: grüne LED bleibt ohne USB-Stick: grüne LE blinkt langsam
Umschallmodus (Bluetooth/AUX /SD-Karte)	Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um zu wechseln. (Hinweis: Der Modus kann nur geändert werden, wenn mehr als zwei Verbindungsmedi gleichzeitig vorhanden sind.)	/

Hinweis

- Wenn zum Pairing ein Code oder eine PIN erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein.
- Der Lautsprecher schaltet sich im Pairing-Modus nach 30 Minuten automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind.
- Wenn der Lautsprecher die Kopplung nicht starten kann, setzen Sie den Lautsprecher bitte zurück, um die Kopplungsliste oder Programmeinstellungen zu löschen.
- Der Lautsprecher kann sich an die letzte Lautstärke und den letzten Modus erinnern und wird beim erneuten Einschalten im gleichen Status fortgesetzt.
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell getrennt wird, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungsmodus und schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.
- Wenn der Lautsprecher oder das angeschlossene Gerät den Betriebsbereich verlässt oder überschreitet, wird der Lautsprecher getrennt. Die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wird wieder hergestellt, sobald Sie innerhalb von 30 Minuten wieder in die Funkreichweite gelangen. Um eine Verbindung zu anderen Geräten herzustellen, wiederholen Sie bitte die vorherigen „Pairing"-Schritte.

Freisprechen

Actionen	Betrieb	LED-Status
Annuf entgangen nehmen	Wenn Sie ein Anruf erhalten, drücken Sie kurz die Taste „Play/Pause".	Blaue LED bleibt an
Auflegen	Drücken Sie während eines Telefonats die „Play/Pause"-Taste	Blaue LED bleibt an
Anruf abl ehnen	Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie lange auf die Taste „Wiedergabe/Pause".	Blaue LED bleibt an

True Wireless Stereo

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Einschalten	Schalten Sie beide Bluetooth-Lautsprecher ein. (Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass nicht beide Lautsprecher mit Ihrem Musikausgabegerät verbunden sind.)	blaue B LED an
True Wireless Stereo	Wählen Sie einen Lautsprecher als Master-Lautsprecher aus und drücken Sie dann zweimal die Ein-Aus-Taste des Master-Lautsprechers, um die Kopplung zu starten.	Blauer und grüner LED-Blitz (Master-Lautsprecher)
Verbindung zwischen zwei Lautsprechern	Verbindung erfolgreich. (Es ist keine Aktion erforderlich.)	Slave-Lautsprecher blaue LED bleibt dauer, blaue LED am Mas blinkt langsam
Mit Smartphone verbinden	Schalten Sie nach erfolgreicher TWS-Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern das Bluetooth Ihres Musikgeräts ein und fahren Sie mit der Verbindung fort.	Die blau Master- und Slave-Lautsprechers bleibt an

Hinweis: Im Modus „True Wireless Stereo" verfügt nur der Hauptlautsprecher über eine Telefonanruffunktion.

Grundsteuerung

Aktionen	Betrieb	LED-Status
Lautstärke anpassen.	Drücken Sie kurz die Lautstärke +/- Taste	/
Track vor und zurück	Drücken und halten Sie die Lautstärke +/- Taste	/
Pause / Wiedergabe / Stumm	Drücken Sie die Play / Pause-Taste (im AUX-Modus ist dies eine Stummschaltfunktion	/
Equalizer-Modus umschalten	Equalizer-Taste kurz drücken	Standardeinstellung: aktiviert Bass verstärken Equalizer: blinkt langsam
Lichtmodus	Drücken Sie die Taste " " für den Lichtmodus	/
Reset	Drücken Sie die Reset-Taste	LED erlis

Mikrofonfunktion (Die folgenden Situationen treten alle auf, nachdem das Mikrofon angeschlossen ist)

Aktionen	Betr
Mikrofon-Lautstärke modus	Halten Sie die „Equalizer"-Taste gedrückt, bis Sie ein „bee~ hören, dann drücken Sie kurz die „Lautstärke +/-"-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.
Mikrofon-Nachhall-Modus	Halten Sie die „Equalizer"-Taste gedrückt, bis Sie ZWEI „bee~ bee~" hören, dann drücken Sie kurz die „Volume +/-"-Tasten, um die Mikrofon-Nachhall-Lautstärke einzustellen.
Musiklautstärke	Wenn Sie in den Mikrofon-Lautstärke-Modus oder den Mikrofon-Nachhall-Modus wechseln, wird die Musiklautstärke nach 10 Sekunden ohne Bedienung automatisch eingestellt. Drücken Sie dann kurz auf die Tasten "Lautstärke +/-", um die Musiklautstärke einzustellen.

Produktpflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
- Verwenden Sie diesen Lautsprecher nicht über längere Zeit bei hoher Lautstärke, da dadurch dauerhaftes Gehörschäden oder -verlusten führen kann.

SK

aiwa Japan

MI-X300 Frontier
Užívateľský manuál

AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.mi.aiwa.